# 照明リモコン LEDシーリングライト専用 ( 型番 OCR-LEDR2)

オフ ( 切り ) タイマー / 調光機能対応

商品番号 07-4076　保証書付 **取扱説明書**

この度は OHM「LED シーリングライト専用　照明リモコン」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
保証書 ( 持ち込み修理 ) も兼ねておりますので大切に保管してください。
ご使用前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 安全上の注意

**⚠警告　死亡や重症を負うおそれがある内容です。**

**⚠注意　障害を負うことや、財産の存在が発生するおそれがある内容です。**

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

⃠してはいけない内容　❗実行しなければならない内容

### ⚠警告

- ⃠直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- ⃠長時間この機器を使用しないときは本体から乾電池を取り出す。
- ⃠乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示 ( プラスとマイナスの向き ) に注意し表示通りに正しく入れる。
- ⃠乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
- ⃠指定以外の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混用しない。
- ⃠乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に、携帯、保管しない。
- ⃠乳幼児の近くや手の届く所に置かないでください。

### ⚠注意

- ⃠水気、湿気の多い場所では使用しない。
- ⃠この機器を分解したり改造しない。

## 1. 各部の名称と電池の入れ方

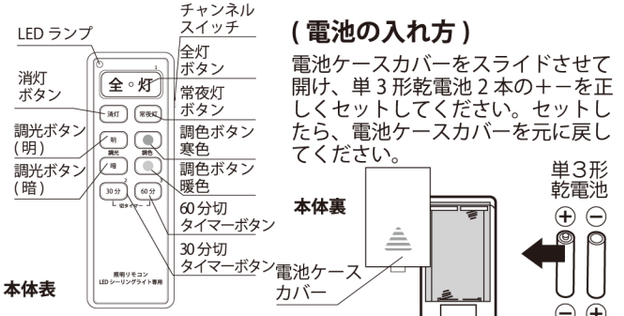


**( 電池の入れ方 )**

電池ケースカバーをスライドさせて開け、単 3 形乾電池 2 本の＋－を正しくセットしてください。セットしたら、電池ケースカバーを元に戻してください。

**チャンネルスイッチ切替**

同一機種の製品で使えます。
照明器具本体の 1、2 に合わせてご使用ください。

## 2. 対応コードの設定方法

**( お使いのリモコン付き照明器具に対応させるための設定 )**

●「全灯」#1 ボタンと「30 分切」#2 タイマーボタンを同時に**約 3 秒間**押し続けます。
●赤 LED ランプが点灯したら、右側の表を元に、ご利用のメーカーのコード (4 桁 ) を入力してください。
※たとえば対応コードが「1231」なら…

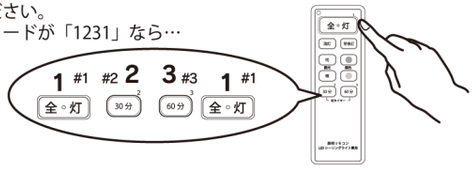


●メーカーによって、対応コードが複数ありますので、順番に試してください。
●赤 LED ランプが消えたら、設定完了です。
●必ず、壁スイッチなどの電源は ON にしてください。
※電池交換の際は二秒以上たってからボタンの操作をしてください。
操作できない場合は、「リセット」ボタンを一回押してからやり直してください。

## 3. ご使用方法

**〔全灯ボタン〕**

ボタンを押すごとに照明がつきます。一部の機種では「全灯」ボタンのみで電源オン / オフを操作できます。
**※この機種では、消灯しているときに、「30 分 /60 分切タイマー」ボタンを押すと、30 分 /60 分後に点灯する場合がありますので、ご注意ください。**
**タイマー機能に関し、設定時間になるとリモコン本体から電源オフ電波を発信し、シーリングライト消灯させる仕組みです。**
**そのため、タイマー設定後、必ずリモコン発信部をシーリングライトに向けて置く必要があります。**

**〔30 分切タイマーボタン〕**

●ボタンを押すと自動的に 30 分点灯後に照明が消えます。
●ボタンを押したあとは、赤 LED ランプが、30 分の間に 3 秒間隔で点滅します。

**〔60 分切タイマーボタン〕**

●ボタンを押すと自動的に 60 分点灯後に照明が消えます。
●ボタンを押したあとは、赤 LED ランプが、60 分の間に 6 秒間隔で点滅します。
※タイマー機能を使う場合は、ライトが必ず「全灯」の状態にしてください。
設定後は、リモコン発信部を必ず LED シーリングライト本体に向けて置いてください。
(LED シーリングライトに向けない場合、タイマー機能は効きませんのでご注意ください。)
※設定をキャンセルする場合はタイマー以外のボタンを一回押してください。

**〔調光ボタン〕**

●「明」ボタン部を押すと一段明るく、「暗」ボタン部を押すと一段暗くなります。
※段階的調光と無段階的調光の 2 通りありますが、一部逆の機種もあります。

**〔調色ボタン〕**

●「寒色」ボタンを押すと寒色に、「暖色」ボタンを押すと暖色になります。
※一部逆の機種もあります。
※一部の機種の調色機能に対応できないことがあります。

**〔消灯 / 常夜灯ボタン〕**

●「消灯」ボタンを押すと、照明が消えます。( 一部の機種では「全灯」ボタンで消灯します )
●「常夜灯」ボタンを押すと、常夜灯が点灯し、他の照明は消えます。
●一部対応しない機種があります。

**〔チャンネルスイッチ切替〕**

●同一機種を 2 台使用する場合、混信を防ぐ為チャンネルを使いわけます。
※工場出荷時の設定はＣＨ1です。

## 4. 仕様　●本機の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。

●使用電池：単 3 形乾電池 ×2 本 ( 別売 )
●電池寿命：通常の使用で約 2 年 ( 単 3 形アルカリ乾電池の使用 )
●動作温度：0 ～ 40℃　●有効距離：6m
●外形寸法：幅 43× 高さ 140× 奥行 20mm( ホルダー含まず )
●質　　量：約 56 g ( ホルダー、電池含まず )
●付 属 品：ホルダー・ネジ ×2 本・保証書付取扱説明書

## 5. メーカー別適合機器対応コード表

●対応年式 2012 年製～

| 対応メーカー | 対応コード |
|---|---|
| アイリスオーヤマ | 1112、1331、2123、2131、2132、2331、2332、2333、3121 |
| タキズミ | 1231 |
| コイズミ | 1211、1212、1213、2312 |
| ダイコー | 1133、2112、2313 |
| オーデリック | 1322、1323、2321、2322、3122 |
| アグレッド | 1221、2111、2323 |
| ドウシシャ | 1222、1223、2113、3111、3123 |
| 山善 | 1233、3112、3113 |
| サナー | 3131、3132 |

●この対応コード表は 2014 年 12 月末まで調査したデータに基づき作成したものです。
●同じメーカーであっても対応できない機種があります。
●一部の機種に「全灯」ボタンのみで電源オンとオフを操作できます。
●一部の機種と一部の機能 ( メモリー、留守番、時計など ) に対応できないことがあります。

## 6. 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
（ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
（ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
（チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

（キリトリ線）

## 保証書 (持込修理)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | 照明リモコン LEDシーリングライト専用 | お買い上げ日：　年　月　日 | |
| 型番 | OCR-LEDR2 | 保証期間：本体6ヶ月 (お買い上げ日から) | |
| 品番 | 07-4076 | | |
| お客様 | ★お名前 (フリガナ) | | |
| | ★ご住所 | | |
| 修理メモ | | | |
| 販売店 | ★住所・店名・電話　㊞ | | |

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
●この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者) 、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証期間経過後の修理について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
●お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


OHM　株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp
製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●携帯・PHS・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付　平日 9：00~17：30　土曜 9：00~17：00
日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は　修理ご相談センター へ
電話受付　048-992-3970 平日 9：00~17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます